

Crêpière Mini Wok



Vous venez d'acquérir un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITE

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR TOUT BESOIN ULTERIEUR.

1. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu. Ne pas utiliser à l'extérieur.
2. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
3. Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre.
4. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce type d'appareil s'ils sont supervisés ou aidés concernant l'utilisation de l'appareil et comprennent les dangers que cela implique. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne peuvent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans qui seront supervisés.
5. Tenir l'appareil et le câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
6. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.

DomoClip®

Notice d'utilisation

7. Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous la nettoyez.
8. N'utilisez pas l'appareil :
 - a. si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - b. en cas de mauvais fonctionnement,
 - c. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - d. s'il est tombé dans l'eau,
 - e. si vous l'avez laissé tomber.Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
9. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire (*) afin d'éviter un danger.
10. N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
11. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
12. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.).
13. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
14. Lors de l'utilisation, déroulez toujours complètement le câble d'alimentation de son logement afin d'éviter la surchauffe de l'appareil.
15. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs afin d'éviter la déformation des parties en plastique.

DomoClip®

Notice d'utilisation

16. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
17. Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
 - des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.

(*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

PRECAUTIONS PARTICULIERES

Attention :



Attention !!! Ne touchez pas la surface de l'appareil, elle est très chaude une fois en fonctionnement.


Avant la première utilisation, nettoyez la plaque de grill et les minis woks avec un chiffon humide. En allumant l'appareil pour la

DomoClip®

Notice d'utilisation

première fois, le grill à wok peut dégager une odeur et émettre de la fumée. C'est tout à fait normal ; la graisse ayant adhéré aux éléments chauffants pendant la fabrication se consume. Nous vous recommandons par conséquent de faire chauffer le grill à wok pendant environ 10 minutes sans y déposer d'aliments (ventiler la pièce pendant la procédure).

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

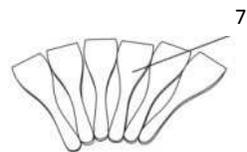

1. Mini wok
2. Plaque de grill
3. Poignées
4. Interrupteur
5. Prise du cordon d'alimentation
6. Cuillère
7. Spatule en bois

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Power consumption: 1000W
Rating Voltage: 220-240V~50Hz

UTILISATION

WOK

Placez le grill à wok au milieu de la table. Coupez la viande et les légumes en petits morceaux pour réduire le temps de cuisson. Coupez la viande et servez-la sur un plateau ou une planche de bois, les légumes sur une planche à part. Vos invités pourront faire leur choix et les faire cuire dans les minis woks. Les minis woks vous permettent de griller tous les aliments, faire cuire des fruits, frire des œufs ou des pommes de terre et bien plus encore. Vous pouvez servir la viande grillée accompagnée de différentes sauces, de salade ou d'une baguette.

DomoClip®

Notice d'utilisation

CUIRE/GRILLER

Vous pouvez également utiliser les cercles de la plaque de cuisson pour faire cuire des œufs, des crêpes ou des pancakes. Vous pouvez en outre y griller de plus gros morceaux de viande (si vous n'utilisez pas les minis woks, bien sûr).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le et attendez qu'il se refroidisse. Essuyez l'intérieur et les bords de l'appareil avec une serviette en papier ou un chiffon doux. Essuyez l'extérieur avec un chiffon humide uniquement en veillant à ce que l'humidité, l'huile ou la graisse n'entrent pas dans les fentes de refroidissement. Ne nettoyez pas l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil avec un tampon à récurer ou de la laine d'acier, ce peut endommager les finitions. Ne pas immerger le produit dans l'eau ou tout autre liquide.

DomoClip®

Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



DOMOCLIP
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis