


Flachtoaster

mit Timer, 3 Heizelementen, 600 Watt

Bedienungsanleitung

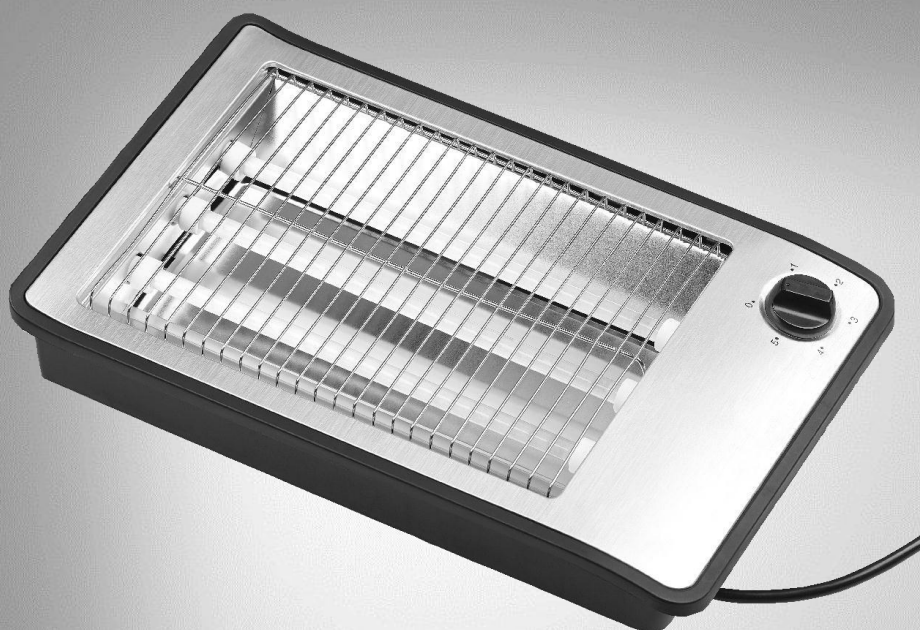

Inhaltsverzeichnis

Ihr neuer Flachtoaster	4
Lieferumfang	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Allgemeine Sicherheitshinweise	6
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	8
Konformitätserklärung	8
Produktdetails	9
Vor der ersten Verwendung	9
Verwendung	9
Reinigung und Pflege	10
Technische Daten	11

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte
sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neuer Flachtoaster

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Flachtoasters mit Timer, 3 Heizelementen und einer Leistung von 600 Watt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Flachtoaster optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Flachtoaster
- Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise zu Beginn

- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Brot kann auf dem Gerät anfangen zu brennen. Verwenden Sie das Gerät daher nie in der Nähe oder unterhalb von brennbaren Materialien wie Gardinen o.ä.
- Brot- und Toastkrümel, die beim Toasten herabfallen, sammeln sich in der Krümelschublade am Boden des Toasters. Zum Entleeren ziehen Sie die Schublade aus dem Gerät heraus und entfernen die Krümel.
- Achtung! Während des Betriebes kann die Temperatur der berührbaren Oberfläche sehr hoch sein. Verbrennungsgefahr!
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Toaster und seine Anschlussleitung nicht in Wasser tauchen.

- Nicht mit den Fingern oder Gegenständen wie Gabel, Messer o. ä. in die Röstschlitze hineinfassen.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Für Lebensmittelkontakt geeignet



Schutzklasse 1

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Produkt ist für den haushaltsüblichen Gebrauch bestimmt, verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt.
- Achtung Verbrennungsgefahr! Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie während und nach der Benutzung des Gerätes nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung kommen.
- Transportieren bzw. verstauen Sie das Gerät nur, wenn es vollständig abgekühlt ist.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Stellen Sie das Gerät immer mit einem Freiraum zu allen Seiten und Freiraum nach oben auf einen trockenen, ebenen, festen und hitzeunempfindlichen Untergrund.

- Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden. Betreiben Sie das Gerät nie auf einem Kochfeld oder in der Nähe einer Gasquelle.
- Das Gerät sollte nie in der Nähe von leicht entzündbaren Materialien (Gardinen, Textilien, etc.) aufgestellt und verwendet werden.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um Brandgefahr zu vermeiden. Legen Sie keine brennbaren Materialien (Pappe, Kunststoff, Papier, etc.) auf oder in das Gerät.
- Nehmen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen in Betrieb, es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Entfernen Sie im Toaster festgebackene Krümel mit einer harten Bürste.
- Ziehen Sie die Krümelschublade heraus, reinigen Sie diese und schieben Sie sie zurück ins Gerät.
- Oberflächen können mit einem weichen feuchten Tuch und gegebenenfalls etwas Spülmittel gereinigt werden. Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reiniger, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise.
- Das Produkt ist zum Rösten und Toasten von Brot, Brötchen und ähnlichen Produkten geeignet. Das Produkt ist nicht geeignet, um darauf andere Speisen, wie Fleisch oder Gemüse zu grillen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6919-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6919 ein.



Produktdetails



1. Gerätebasis
2. Rost
3. Zeitschalter
4. Krümelschublade

Vor der ersten Verwendung

Nehmen Sie den Flachtoaster aus der Verpackung heraus. Reinigen Sie den Flachtoaster vor der ersten Verwendung wie unter **Reinigung und Pflege** beschrieben.

Stellen Sie den Flachtoaster auf eine ebene, stabile Fläche.

Bei der ersten Verwendung kann es zu einer leichten Geruchs- und eventuell Rauchentwicklung kommen. Dies wird durch noch anhaftende Produktionsrückstände verursacht und ist normal. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes.

Verwendung



HINWEIS:

Das Produkt ist zum Rösten und Toasten von Brot, Brötchen und ähnlichen Produkten geeignet. Das Produkt ist nicht geeignet, um darauf andere Speisen, wie Fleisch oder Gemüse zu grillen.

Über den Zeitschalter stellen Sie ein, wie lange das Brot oder Brötchen getoastet wird, und können somit den Röstgrad beeinflussen. Eventuell müssen Sie ein wenig experimentieren, bis Sie die gewünschte Röstung des Brotes oder Brötchens erreichen.

Verbinden Sie den Flachtoaster mit der Stromversorgung. Stellen Sie mit Hilfe des Zeitschalters die gewünschte Toastzeit ein, der Toastvorgang startet nun.

Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit die Röstung des Brotes oder Brötchens und wenden Sie es zu gegebener Zeit.

Während des Toastvorgangs läuft die Timerzeit ab und der Zeitschalter dreht sich automatisch zurück. Ist der Toastvorgang beendet, steht der Zeitschalter auf der Position 0.

Trennen Sie den Flachtoaster nach der Verwendung von der Stromversorgung und lassen Sie ihn abkühlen bevor Sie ihn reinigen oder einlagern.

Reinigung und Pflege

Sie können die Gerätebasis mit einem angefeuchteten Tuch reinigen.

Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel sowie keine Metallschwämme.

Tauchen Sie den Flachtoaster niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Führen Sie zur Reinigung keine Metallgegenstände in das Gerät ein, dies könnte die Heizelemente beschädigen.

Bewahren Sie den Flachtoaster an einem trockenen Platz, außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Technische Daten

Stromversorgung	220-240 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	600 W
Quarz-Heizelemente	3
Timer	bis zu 5 Minuten
Krümelschublade	✓
Gehäuse-Material	Kunststoff, Edelstahl
Röstfläche	17,5 x 25 cm
Maße	36 x 6,9 x 22,3 cm
Gewicht	1.045 g

Kundenservice: 07631 / 360 - 350

Importiert von:

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 13.09.2018 – BS/EX:JaW//TS

Grille-pain plat

4 tranches 600 W avec minuteur

Mode d'emploi

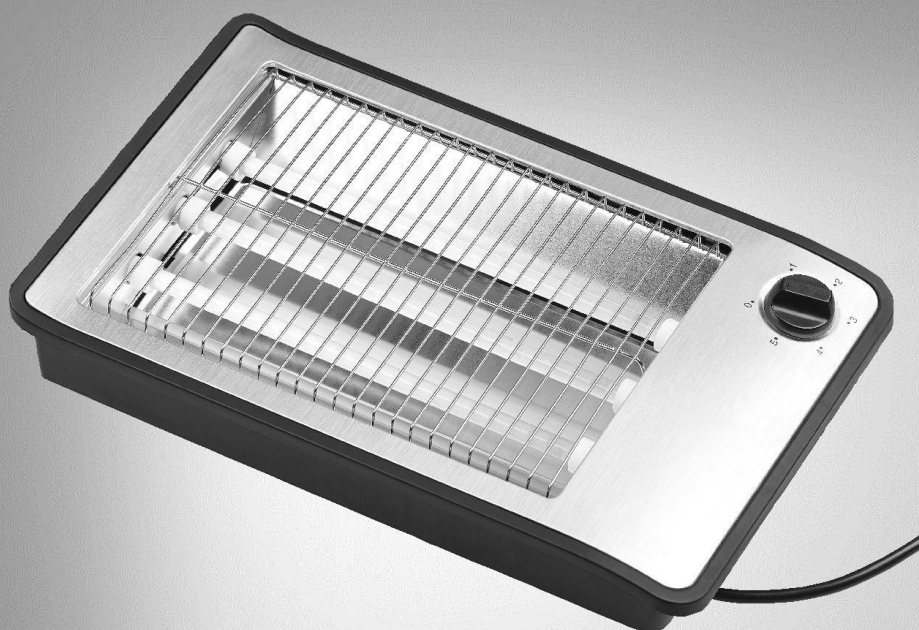


Table des matières

Votre nouveau grille-pain plat	4
Contenu	4
Consignes préalables	5
Consignes de sécurité générales	6
Consignes importantes pour le traitement des déchets	8
Déclaration de conformité	8
Description du produit	9
Avant la première utilisation	9
Utilisation	10
Nettoyage et entretien	10
Caractéristiques techniques	11

Votre nouveau grille-pain plat

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce grille-pain doté d'un minuteur, de 3 éléments chauffants et d'une puissance de 600 W.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Grille-pain plat
- Mode d'emploi

Consignes préalables

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont surveillés par des adultes responsables.
- Maintenez l'appareil et le câble d'alimentation hors de portée des enfants.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou tout autre système de commande à distance.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans surveillance.
- Le pain peut commencer à brûler dans l'appareil. C'est pourquoi l'appareil ne doit être utilisé ni à proximité ni en dessous de matériaux inflammables, par exemple des rideaux.
- Les miettes qui tombent pendant que le pain est grillé s'accumulent dans le tiroir ramasse-miette situé dans le fond du grille-pain. Pour le vider, sortez ce tiroir de l'appareil et retirez les miettes.
- Attention ! Lors de l'utilisation de l'appareil, la température des surfaces que vous touchez peut être très élevée. Risque de brûlures !
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.

- Ne plongez jamais le grille-pain ou son câble d'alimentation dans l'eau !
- N'insérez jamais vos doigts ou des objets (couverts par ex.) dans les fentes de l'appareil.

Consignes de sécurité générales



Convient pour un contact avec les produits alimentaires.



Classe de protection 1

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement. N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Attention, risque de brûlures ! En fonctionnement, l'appareil devient très chaud. Veillez à ne pas toucher directement les parties chaudes de l'appareil pendant et après l'utilisation.
- Ne déplacez et ne rangez l'appareil que lorsqu'il a complètement refroidi.

- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Afin d'éviter une chute de l'appareil, le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- Placez le câble de manière à ce qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes, et qu'il ne soit ni coincé ni plié.
- Veillez à toujours laisser un espace libre suffisant au-dessus et de tous les côtés de l'appareil. Placez-le sur une surface sèche, plane, solide et résistante à la chaleur.
- Afin de ne pas endommager l'appareil, maintenez-le toujours à une distance suffisante d'autres sources de chaleur, par exemple des plaques de cuisson ou d'un four. Ne placez jamais l'appareil sur une surface de cuisson ou à proximité d'une source de gaz.
- L'appareil ne doit jamais être placé et utilisé à proximité de matériaux inflammables (rideaux, textiles, etc.).
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation. Ne placez aucun matériau inflammable dans ou sur l'appareil (papier, plastique, carton).
- N'utilisez pas le produit avec des mains humides. Risque de choc électrique !
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Ne branchez l'appareil qu'à une prise électrique murale reliée à la terre et correctement installée. La prise électrique doit être accessible en permanence une fois l'appareil branché.
- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation et laissez l'appareil refroidir complètement.
- Retirez les miettes qui ont attaché à l'aide d'une brosse dure.
- Sortez le tiroir ramasse-miettes, nettoyez-le et insérez-le à nouveau dans l'appareil.
- Les surfaces peuvent être nettoyées avec un chiffon humidifié et si besoin un peu de liquide vaisselle. N'utilisez pas de détergents abrasifs. Vous risqueriez d'endommager les surfaces.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice.
- Le produit est conçu pour faire griller des tranches de pain, des petits pains et d'autres aliments de ce type. Le produit n'est pas conçu pour faire griller d'autres aliments comme de la viande ou des légumes.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.

- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité


La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6919 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit

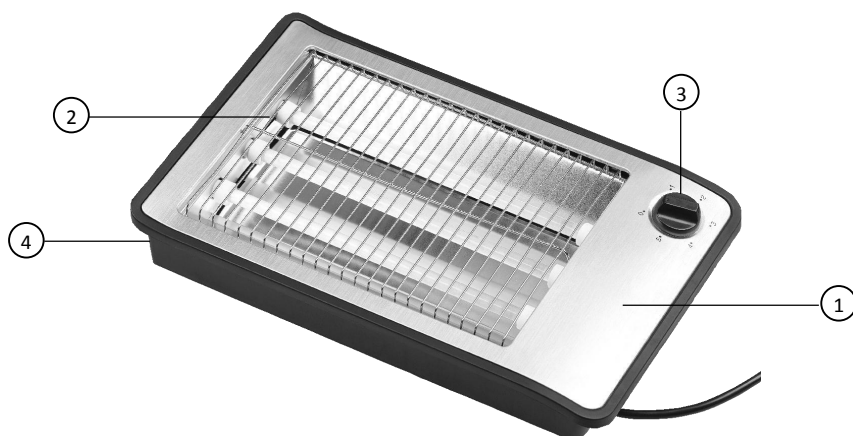

1. Base de l'appareil
2. Grille
3. Minuteur
4. Tiroir ramasse-miettes

Avant la première utilisation

Sortez le grille-pain plat de son emballage.

Avant la première utilisation, nettoyez le grille-pain comme décrit sous **Nettoyage et entretien**.

Placez le grille-pain sur une surface plane et stable.

Lors de la première utilisation, les éventuels résidus de fabrication peuvent produire une légère odeur, accompagnée d'un peu de fumée. Ceci est normal. Faites en sorte que la pièce soit bien ventilée.

Utilisation

**NOTE :**

Le produit est conçu pour faire griller des tranches de pain, des petits pains et d'autres aliments de ce type. Le produit n'est pas conçu pour faire griller d'autres aliments comme de la viande ou des légumes.

Utilisez la minuterie pour définir combien de temps le pain doit griller. C'est ce qui vous permet de choisir à quel point il sera grillé. Vous devrez peut-être faire plusieurs essais avant d'obtenir du pain grillé comme vous le souhaitez.

Branchez le grille-pain plat à l'alimentation électrique. Utilisez le minuteur pour régler la durée pendant laquelle le pain doit être grillé. Le processus commence alors.

Vérifiez de temps en temps à quel point le pain est grillé, et retournez-le le moment venu.

Pendant ce processus, le décompte s'écoule et le bouton du minuteur tourne automatiquement en arrière. Une fois le processus terminé, le bouton du minuteur est revenu sur la position 0.

Avant de nettoyer le grille-pain ou de le ranger, débranchez-le de l'alimentation électrique et laissez-le toujours refroidir complètement.

Nettoyage et entretien

Vous pouvez nettoyer la base de l'appareil à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié.

Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits nettoyant agressifs, de produits abrasifs ou d'éponge métallique.

Ne plongez jamais le grille-pain dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

N'insérez aucun objet en métal dans l'appareil. Cela pourrait endommager les éléments chauffants.

Conservez le grille-pain à l'abri de l'humidité et hors de portée des enfants.

Caractéristiques techniques

Alimentation	220-240 V AC, 50 Hz
Puissance absorbée	600 W
Éléments chauffants à quartz	3
Minuteur	jusqu'à 5 minutes
Tiroir ramasse-miettes	✓
Composition du boîtier	plastique, acier inoxydable
Surface pour faire griller le pain	17,5 x 25 cm
Dimensions	36 x 6,9 x 22,3 cm
Poids	1045 g

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 – 13.09.2018 – BS/EX:JaW//TS