

Electric Wine-Bottle Opener "Boston"

Instruction Manual

Features

- Battery-operated corkscrew with high-performance motor (requires four AA batteries which are not included in the delivery)
- Uncorks up to 70 wine bottles with a set of new batteries
- Stand with integrated foil cutter
- Works on most natural and synthetic corks
- Modern design, easy to use
- Black soft-grip surface

Included in delivery

- Electric corkscrew
- Stand with integrated foil cutter
- Instruction manual

How to get started



1. Remove the Electric Wine-Bottle Opener "Boston" from the packaging and open the battery case by sliding off the cover as shown in the picture. Insert four type AA LR6 1.5 V batteries. Please ensure the " + " & " - " polarities are correct. Close the battery case.

(continued on page 2)

Electric Wine-Bottle Opener "Boston"

Instruction Manual

How to get started




(continued from page 1)

2. The stand comes with an integrated foil cutter. Use this to remove the foil from the bottle.



3. Position the electric corkscrew centrally and upright on the top of the cork.

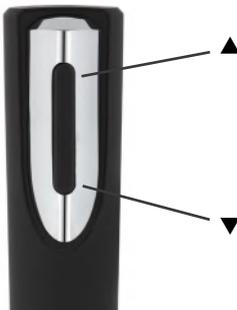

4. Gently push the corkscrew onto the bottle and press ▼ at the same time. The corkscrew turns clockwise into the cork and slowly pulls it up. Once the cork has been removed the motor turns off automatically. Release the button.

(continued on page 3)

Electric Wine-Bottle Opener "Boston"

Instruction Manual

How to get started



(continued from page 2)

5. To remove the cork from the corkscrew, press ▲. The corkscrew turns anti-clockwise and releases the cork.



6. After using the corkscrew position it back on its stand to protect the product.

Additional operating advice

- The Electric Wine-Bottle Opener "Boston" generally works with both natural and synthetic corks. However, in order to prevent potential damages to the unit, exceptionally hard or unusually small bottle caps should be removed manually.
- The product also works with rechargeable AA batteries. However, the product performance may suffer due to lower voltage. This depends on the type of rechargeable battery you use.
- Please ensure that the corkscrew is positioned on a solid and flat surface to avoid it wobbling and falling over.

Electric Wine-Bottle Opener "Boston"

Instruction Manual

Safety instructions

- This instruction manual provides information for safe use of the Electric Wine-Bottle Opener "Boston". Please retain this manual for future reference.
- The Electric Wine-Bottle Opener "Boston" only operates with type AA LR6 1.5 V or appropriate rechargeable batteries. Old and new batteries should not be used together at the same time. Do not use disposable and rechargeable batteries at the same time.
- This product is not for commercial use.
- The Electric Wine-Bottle Opener "Boston" should not be used outside.
- Do not use the Electric Wine-Bottle Opener "Boston" if damaged.
- For safety reasons, repairs and/or alterations to the product are not permitted.
- Humidity, heat or dropping the product can damage the device and make it unusable.
- Do not submerge the Electric Wine-Bottle Opener "Boston" in liquids.
- To clean the product, use a dry, soft cloth or mild soapsuds where necessary.

Warning! Product warranty will be forfeited if damages result from disregarding the above safety instructions. We are not liable for damages to person and property as a result of improper handling of the product and/or disregarding the above safety instructions.

Technical specifications

- Battery-operated corkscrew, requires 4x AA LR6 1.5 V batteries which are not included in the delivery
- Size of the corkscrew: (H) 26 cm, Ø max. 6 cm
- Size of the stand: (H) 2.5 cm, Ø max. 9.5 cm
- Made from plastic and rubber

Electric Wine-Bottle Opener "Boston"

Instruction Manual

Recycling and disposal

This electronic appliance should not be disposed of with regular household waste. Once this device becomes obsolete, please take it to an authorized recycling facility. You can contact your local waste management authority for information about collecting points in your area and about possible costs associated with the recycling process.



Subject to technical modifications and possible errors

www.trend-worx.com

Elektrischer Korkenzieher "Boston"

Bedienungsanleitung

Eigenschaften

- Batteriebetriebener Korkenzieher mit kraftvollem Motor (4x Mignon AA, nicht enthalten)
- Entkorkt mit einem Satz neuer Batterien bis zu 70 Weinflaschen
- Ständer mit integriertem Folienschneider
- Geeignet für die meisten Natur- und Kunstkorken
- Modernes Design, einfache Handhabung
- Mit schwarzer Soft-Grip-Oberfläche

Lieferumfang

- Elektrischer Korkenzieher
- Ständer mit Folienschneider
- Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme



1. Nehmen Sie den Korkenzieher aus der Verpackung und öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie dessen Abdeckung in Pfeilrichtung verschieben. Legen Sie vier Batterien vom Typ Mignon AA LR6 1,5 V ein. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Polarität. Verschließen Sie das Fach anschließend wieder.

(Fortsetzung auf Seite 7)



Elektrischer Korkenzieher "Boston"

Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme




(Fortsetzung von Seite 6)

2. Entfernen Sie von der Weinflasche, die Sie entkorken möchten, zunächst die Folie am Flaschenhals. Dazu benutzen Sie den Folienschneider, der sich im mitgelieferten Ständer befindet.



3. Setzen Sie den Korkenzieher senkrecht auf den Flaschenhals, damit er sich gerade in den Korken schrauben kann.

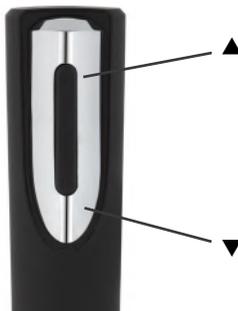

4. Pressen Sie den Korkenzieher leicht auf die Flasche und halten Sie dabei den unteren Teil des Kippschalters ▼ gedrückt. Die Spirale des Korkenziehers schraubt sich im Uhrzeigersinn in den Korken und zieht ihn dann langsam heraus. Sobald der Korken entfernt wurde, stoppt der Motor automatisch. Lassen Sie nun den Kippschalter los.

(Fortsetzung auf Seite 8)

Elektrischer Korkenzieher "Boston"

Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme



(Fortsetzung von Seite 7)

5. Zum Entnehmen des Korkens aus dem Korkenzieher drücken Sie den oberen Teil des Kippschalters ▲. Die Spirale dreht sich dann gegen den Uhrzeigersinn und gibt den Korken frei.



6. Stellen Sie den Korkenzieher nach dem Gebrauch immer wieder in seinen Ständer, so wird der Mechanismus bestmöglich geschützt.

Hinweise zum Betrieb

- Der Elektrische Korkenzieher "Boston" ist grundsätzlich sowohl für Naturkorken als auch für Kunststoffkorken geeignet. Besonders kleine oder besonders starre Flaschenverschlüsse sollten allerdings manuell entfernt werden, damit das Gerät keinen Schaden nimmt.
- Das Gerät kann auch mit wiederaufladbaren Akkus in Mignongröße betrieben werden. Dabei kann es jedoch unter Umständen – je nach Akkutyp – wegen geringerer Spannung zu Leistungsabfall kommen.
- Sorgen Sie dafür, dass der Ständer stets auf einer festen, ebenen Oberfläche steht, damit der Korkenzieher nicht wackelt und umfällt.

Elektrischer Korkenzieher "Boston"

Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen, sich mit dem Elektrischen Korkenzieher "Boston" vertraut zu machen und einen sicheren Umgang mit dem Produkt ermöglichen. Bewahren Sie sie bitte zum späteren Gebrauch sorgfältig auf.
- Nutzen Sie für den Elektrischen Korkenzieher "Boston" ausschließlich Batterien des angegebenen Typs bzw. entsprechende wiederaufladbare Akkus. Verwenden Sie niemals gleichzeitig alte und neue Batterien. Mischen Sie Einwegbatterien nicht mit Akkus.
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen.
- Verwenden Sie den Elektrischen Korkenzieher "Boston" nur in trockenen Innenräumen.
- Falls Sie Beschädigungen am Gerät feststellen, nehmen Sie den Elektrischen Korkenzieher "Boston" bitte nicht in Betrieb.
- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Reparieren und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet.
- Nässe, extreme Hitze, Stöße, Schläge oder Fall schon aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen und unbrauchbar machen.
- Tauchen Sie den Elektrischen Korkenzieher "Boston" niemals in Flüssigkeit.
- Zum Reinigen bitte nur mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch und ggf. milder Seifenlauge abwischen.

Achtung! Bei Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung ergeben, erlischt der Garantieanspruch. Für Folge-, Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.

Elektrischer Korkenzieher "Boston"

Bedienungsanleitung

Technische Spezifikationen

- Batteriebetriebener Korkenzieher, 4x Mignon AA LR6 1,5 V erforderlich (nicht enthalten)
- Größe Korkenzieher: (H) 26 cm, Ø max. 6 cm
- Größe Ständer: (H) 2,5 cm, Ø max. 9,5 cm
- Material: Kunststoff, Gummi

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort der Sammelstellen sowie zu eventuell anfallenden Kosten bei Abholung erfragen Sie bitte direkt bei Ihrer Gemeindeverwaltung.



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

www.trend-worx.com